

# NIKKISO

NIKKISO

空間除菌消臭装置 Aeropure 型式 MN-JS1 取扱説明書

空間除菌消臭装置

# Aeropure

型式 MN-JS1

## 取扱説明書

兼保証書

### お客様相談窓口

■ 使用方法や修理などの  
各種ご相談


日機装株式会社 **03-3443-3756**  
時間：10:00～17:00（平日）

### 日機装株式会社

〒150-6022  
東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号  
<https://www.nikkiso.co.jp/>

2023.07

M1-91001E

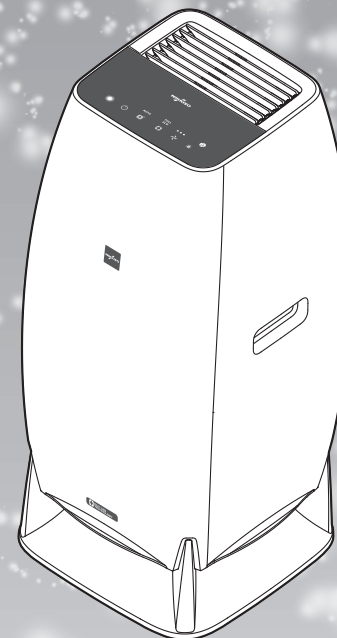

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（P.2～P.3）を必ずお読みください。



日機装株式会社の深紫外線LED（DUV-LED）は、2014年のノーベル物理学賞受賞者とともに開発されました。世界レベルの光出力と長寿命を両立し、従来のUV-LEDに比べて水や空気の浄化、樹脂硬化、光触媒などの光源として優れた特長があります。

DUV-LEDマーク（図形）及び「Aeropure」は、日機装株式会社の登録商標です。

### もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	4
使いかた	6
お手入れ	10
仕様	12
故障かな？	13
保証とアフターサービス	14
保証書	14
お問い合わせ先	巻末

# 安全上のご注意





必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただく項目を説明しています







■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

 <b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	 <b>注意</b>	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

 <b>警告</b>	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転中に電源プラグを抜かない</li> <li>● 電源コードや電源プラグを傷つけたり、束ねたり、無理に曲げたり引っ張ったり、重いものを乗せたりしない</li> <li>● 濡れた手で電源コードの抜き差しや、本体の操作をしない</li> <li>● タコ足配線はしない</li> <li>● 改造・分解・修理はしない → 修理の際は、お買い上げの販売店、または「お客様相談窓口」<small>巻末</small>にご相談ください。</li> <li>● 本体に水をつけたり、かけたりしない</li> <li>● 幼児の手の届く範囲では使用しない</li> <li>● 吸込口や吹出口、隙間に指や棒など異物を入れない また吹出口にはクリップなどを落とさない</li> </ul>
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AC 100 V で使用する</li> <li>● 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む</li> <li>● 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く</li> <li>● 異常（異臭、異音など）を感じたときは、ただちに運転を停止し電源プラグを抜く</li> </ul>
 電源プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> <li>● お手入れ・確認・移動の際は、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く</li> </ul>

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。	  実行しなければならない内容です。
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <b>注意</b>	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを吸込口に近づけない</li> <li>● 有機溶剤でふいたり殺虫剤をかけない (ひび割れ、火災の原因)</li> <li>● 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤使用時は運転しない → 機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出され健康を害すおそれがあります。殺虫剤使用後は十分に換気してから使用してください。</li> <li>● 本体の上に乗ったり、寄りかかったり、物を載せない</li> <li>● 湿気が多い場所・水のかかる場所・落下の危険性のある場所・振動する場所では使わない</li> <li>● プレフィルターにホコリが詰まったままで使わない → プレフィルターは定期的にお手入れしてください。 <b>P.10</b></li> </ul>
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに窓を開け、換気をする → 本機を使用しても一酸化炭素等を除去することはできません。換気が不十分の場合、酸素不足による窒息の原因となりますのでこまめに換気してください。</li> </ul>
 電源プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグは必ずプラグ部分を持って抜く</li> <li>● 長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く</li> </ul>

# Step 各部のなまえ

## ■本体／操作部／表示部

正面

吹出口  
(手動ルーバー付)

本体取っ手  
(左右2か所)

ブルーライト点灯部  
(前、左右3か所)

吸込口  
(前後左右4か所)

背面

においセンサー  
(内部)

フィルターカバー



電源コード

電源プラグ

拡大図

### 操作部／表示部

操作部のイラストは説明のためのもので実際の見え方とは異なります。

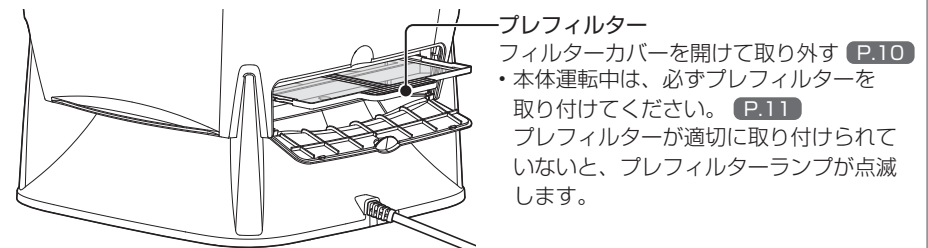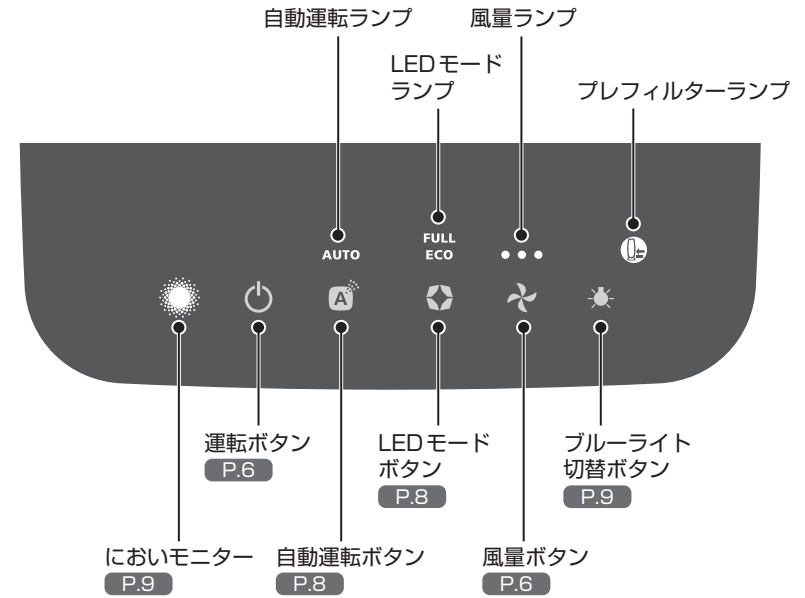


各部のなまえ

# Step 使いかた

## 運転する／停止する

電源プラグをコンセントに差し込んでください。


 を押しと、電源を入／切することができます。


 **ピッ** 運転を始める

- 再度押しと、運転を停止します。自動運転も停止します。
- 本体が停止中に、自動運転ボタン、LEDモードボタン、風量ボタンを押しても運転を開始します。

## 風量を切り替える

運転中に  を押しと、風量の切り替えができます。

 **ピッ** 押すたびに切り替わります。

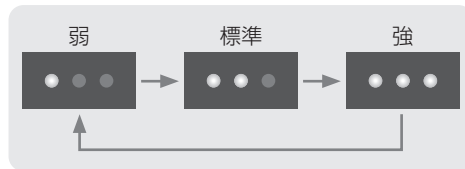


・自動運転中は、風量の切り替えができません。

## 風向きを変える


ルーバーを動かして、風向きを自由に調節できます。

- ルーバーは連結して動きます。
- ルーバーを動かすときは、ルーバー中央(右図○部分)をつまんで動かしてください。

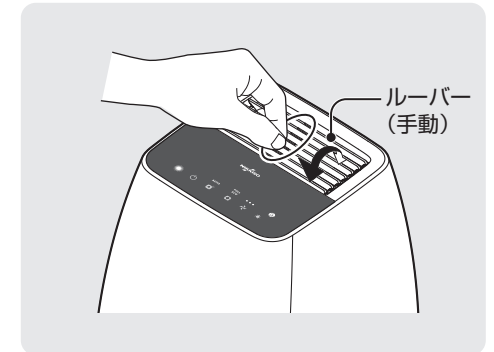


## ■ご使用時の注意点


加湿器などから発生する水蒸気があたる所や水のかかる場所では使わない  
(火災・感電・故障の原因)

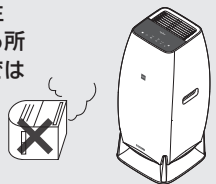

0℃～35℃の部屋で使用する

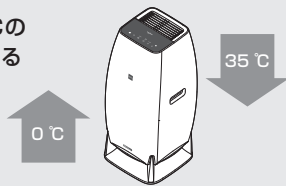


エアコン・暖房器具の風があたる場所や窓の近くには置かない  
(変形や変色、誤動作の原因)

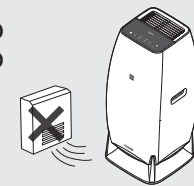


物が落ちてくるところには置かない




直射日光があたる場所から離す  
(変形や変色、誤動作の原因)

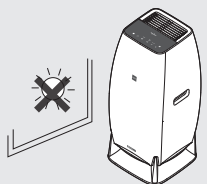

テレビやラジオ等の家電製品の近くには置かない  
(映像の乱れや雑音の原因)

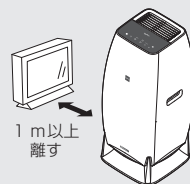

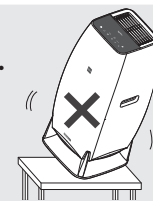

不安定な場所・落下の危険性のある場所・振動する場所に置かない  
(転倒による故障の原因)




# Step 使いかた (つづき)

## LEDモードを切り替える


 を押すと、LEDモードの切り替えができます。

 **ピッ**  
 押すたびに切り替わります。

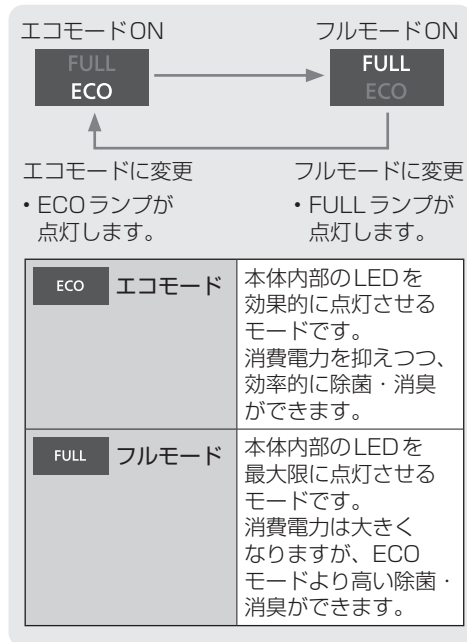

## においモニターについて

においの強弱を3色(緑・黄緑・黄)の点灯でお知らせします。  
 (自動運転ONの場合は、においの強弱に応じて、自動で風量が切り替わります)

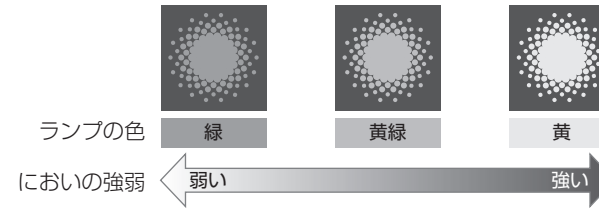

## ■ においモニターの性質


検知します	タバコ臭、料理臭、ペット臭、トイレ臭、生ゴミ臭、カビ臭、スプレー臭、アルコール臭
検知することがあります	急激な温度・湿度の変化、湿気、油煙、燃焼機器から出るガス


## ご注意

- においの強弱に変化がなく一定の場合は、においが強い場合でも反応しないことがあります。
- においの種類によっては、反応しないことがあります。
- においの感じかたには個人差がありますので、表示が緑色に戻ってもにおいを感じる場合があります。


## 自動運転に切り替える

お部屋のにおいに反応して、自動で風量が切り替わります。

 **ピッ**  
 押すたびに切り替わります。

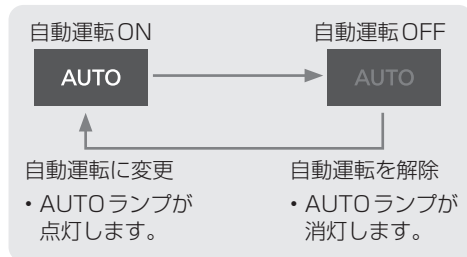

## ブルーライトの明るさを切り替える

運転中に  を押すと、ブルーライト **P.4** の明るさを切り替えることができます。  
 電源を入れたときの表示の明るさは、「明」です。

 **ピッ**  
 押すたびに切り替わります。



Step **お手入れ**

**警告**

電源プラグを抜く


お手入れを行う際には電源プラグをコンセントから抜いてください  
(感電やけがの原因)

■プレフィルター

プレフィルターを取り外し **下記**、掃除機でゴミ、ホコリを吸い取ってください。  
(汚れ方はお使いいただく環境によって異なりますが、1か月に1回程度はプレフィルターを取り外してお手入れしてください)


**ご注意**

- プレフィルターのお手入れのときは、汚れが周囲に付着しないように、新聞紙などを敷いてください。
- お手入れ後は、プレフィルターを確実に取り付けてください。**P.11** プレフィルターが正しく取り付けられていないと、プレフィルターランプ **P.5** が点滅して、本体が動作しません。

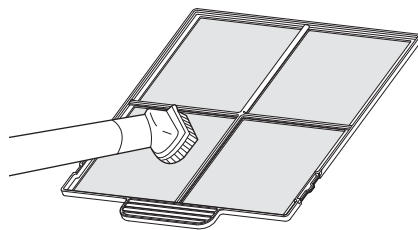

■本体

柔らかい布でゴミ、ホコリ、汚れをふき取ってください。

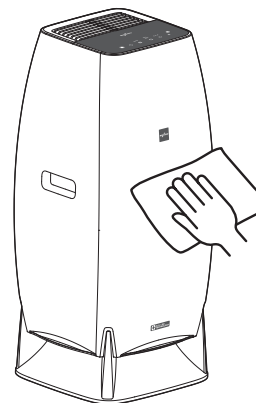

**お知らせ**

- 汚れがひどいときは、水または、ぬるま湯 (40℃以下) を含ませた布でふいてください。

**警告**

分解・改造・修理はしない  
内部に高電圧部があり、さわると危険です。  
(火災・感電・けがの原因)


次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透すると、故障の原因になります)

- |             |        |         |         |
|-------------|--------|---------|---------|
| ■ 金属タワシ     | ■ 有機溶剤 | ■ アルコール | ■ クレンザー |
| ■ オープンクリーナー | ■ 漂白剤  | ■ 洗剤類   |         |


■プレフィルターの取り外し

**1** 点線部分を持って、フィルターカバーを手前に開く

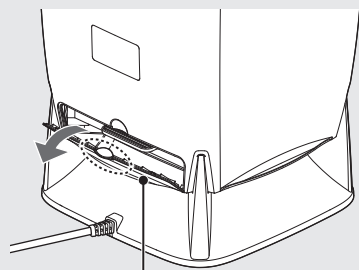

フィルターカバー


**2** 取っ手をつまんでプレフィルターを引き出す

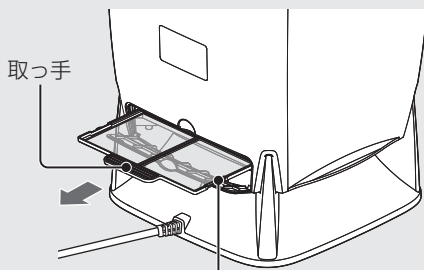

プレフィルター


■プレフィルターの取り付け

**1** 取っ手をつまんでプレフィルターを奥まで押し込む

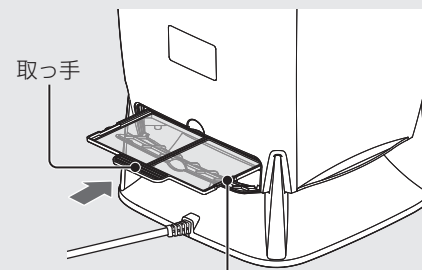

プレフィルター

**2** 点線部分を持ってフィルターカバーを閉める

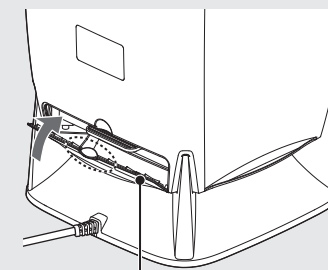

フィルターカバー

## Step 仕様

この製品は、日本国内用に設計されています。  
電源電圧や電源周波数の異なる日本国外では、使用できません。


型式	MN-JS1			
電源	AC 100 V 50/60 Hz			
使用推奨畳数	20畳 (当社基準)			
製品寸法	幅	301 mm		
	奥行き	301 mm		
	高さ	703 mm		
重量	約 7.4 kg			
運転モード	弱	標準	強	
風量 (typ.)	0.5 m <sup>3</sup> /min	1.2 m <sup>3</sup> /min	2.0 m <sup>3</sup> /min	
消費電力	エコモード	4.5 W	6.0 W	9.5 W
	フルモード	21.0 W	22.0 W	26.0 W
運転音	21 dB	24 dB	33 dB	
コード長さ	約 1.8 m			

※ 記載の数値は出荷時のものです。

## Step 故障かな？

下記の確認と処置をお願いします。

処置後も異常が続くときは、まず電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店、または「お客様相談窓口」**巻末**にご連絡ください。  
(詳しくは **P.14** を参照ください)

こんなときは	ご確認ください	ページ
運転しない	・ 電源プラグがきちんと接続されていますか？	—
においが取れにくい	・ プレフィルターにホコリがついていませんか？ ➔ プレフィルターのお手入れをしてください。	10
プレフィルターランプ  が点滅している	・ プレフィルターが、きちんと取り付けられていますか？	11
表示部のランプが点滅している	➔ 装置異常です。電源プラグを抜き、お買い上げの販売店、または「お客様相談窓口」 <b>巻末</b> にご連絡ください。	—
電源プラグが異常に熱くなる	➔ 電源プラグは、その特性上熱を発生しますが、「手で触れることができないほど熱い」場合は、異常とされますので、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、または「お客様相談窓口」 <b>巻末</b> にご連絡ください。	—
電源プラグをコンセントに差し込む際に火花が出る	・ 電源プラグの特性上、コンセントに差し込む際にわずかな火花が発生する場合がありますが、安全上の問題はありません。	—
吹出口から内部を覗くと、本体内部のLEDが漏れて見える	・ 角度によっては、内部のLEDの光が見える場合がありますが、健康上・安全上影響を与えるレベルではありません。	—

Step

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

## ■修理を依頼されるときは

- ①最初に「故障かな?」P.13 を調べてください。
- ②それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ③お買い上げの販売店、または「お客様相談窓口」巻末にご連絡ください。

## ■Aeropure 保証書

型式： MN-JS1			
お客様	お名前	TEL	-
	〒 ご住所		
販売店 (住所、店名、TEL)			
保証期間	お買い上げ日より 1年間	お買い上げ日	年 月 日
保証内容の詳細は、【保証規定】をご覧ください。			

- 上記メモ内にご記入頂いたお名前、ご住所等について、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- お買い上げ日から上記の保証期間内に故障が発生した場合、ご購入時の伝票をご提示の上、お買い上げの販売店、または「お客様相談窓口」巻末にご連絡ください。
- ご購入時の伝票は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## 【保証規定】

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所を、当社所定の方法で修理させていただきますので、お買い上げの販売店、または「お客様相談窓口」巻末にご連絡ください。  
修理を行うために交換した旧部品、または機械の一部にはお返しできないものがあります。
  2. 異なる使用目的、あるいは誤った使い方による本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責任を負わないものとします。
  3. 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
    - (1) ご購入時の伝票のご提示がない場合。
    - (2) ご購入時の伝票の字句を書き替えられた場合。
    - (3) お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
    - (4) 本書記載のお手入れを実施しないことに起因して本製品が故障を生じた場合。
    - (5) 中古品をご購入された場合の故障及び損傷。
    - (6) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷。
    - (7) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因による故障および損傷。
    - (8) 他の機器に起因して本製品が故障を生じた場合。
    - (9) 車両、船舶等に搭載された場合に生じた故障および損傷。
    - (10) 出張修理を行う場合は、出張に要する実費を申し受けます。
  4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または「お客様相談窓口」巻末にお問い合わせください。
  - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または「お客様相談窓口」巻末にお問い合わせください。  
※保証期間内においても、修理の際の送料はおお客様のご負担となります。

### 長年ご使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- 電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源プラグのコードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリと電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

症状に心当たりがございましたら、故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、または「お客様相談窓口」巻末にご連絡ください。